

1. ВСТУПЛЕНИЕ

1.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Подробное ознакомление с настоящей документацией, монтаж и использование оборудования согласно описанию, указанному в ней, а также соблюдение всех условий безопасности, являются основой правильного и безопасного функционирования оборудования. Любое другое использование, несоответствующее настоящей инструкции, может привести к авариям с опасными последствиями. Следует ограничить доступ к оборудованию некомпетентным лицам, а также обучить обслуживающий персонал. Понятие **обслуживающий персонал** обозначает лиц, которые в результате проведённого обучения, опыта и знания существующих норм, документации, а также правил безопасности и условий работы уполномочены для проведения необходимых работ, а также умеют распознавать возможную опасность и избегать её. Данный технический паспорт должен быть доставлен в комплекте с оборудованием и содержит подробную информацию на тему всевозможных конфигураций тепловых завес, примеров их монтажа, а также пусконаладки, использования, ремонтов и консервации. Если оборудование используется согласно его предназначения, тогда настоящая инструкция содержит все необходимые рекомендации для уполномоченного персонала. **Документация должна всегда находиться вблизи оборудования и должна быть доступна для сервисных служб. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в оборудование, влияющие на его работу, без предварительного предупреждения в инструкции. VTS ООО не несёт ответственности за текущую консервацию, осмотр, программирование оборудования, а также ущерб, причинённый простоем оборудования в период ожидания гарантийных услуг, всевозможный ущерб другого имущества Клиента, ошибки являющиеся результатом неправильного подключения или неправильной эксплуатации оборудования.**

1.2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Перед началом монтажа, а также перед распаковкой оборудования из коробки, следует проверить, присутствуют ли какие-либо следы повреждения коробки, а также проверить не была ли фирменная лента с логотипом ранее сорвана или разрезана. Рекомендуется проверить, не был ли повреждён во время транспортировки корпус оборудования. В случае обнаружения одной из вышеперечисленных ситуаций следует связаться с нами по телефону или по электронной почте (Tel. 8 800 333 0336, email: vts.ru@vtsgroup.com, fax: (+7) 495 981 95 52). **Рекомендуем переносить оборудование вдвоём. Во время транспортировки следует использовать соответствующие инструменты, чтобы не повредить оборудование и не нанести вреда здоровью.**

1.3. ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА

Перед проведением монтажных работ впишите серийный номер оборудования в гарантийную карту. **Необходимо правильно заполнить гарантийную карту после окончания монтажа.** Перед началом любых монтажных или консервационных работ необходимо отключить электрическое питание и не допустить его непреднамеренное включение.

2. КОНСТРУКЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

DEFENDER 100-200 - современная воздушная завеса, создающая защитный барьер при входе в помещение. Во время отопительного периода защищает помещение от холода, а летом защищает от пыли, выхлопных газов, ветра и насекомых. Для удобства пользователей, а также в связи с различными способами монтажа в коммерческих и промышленных зданиях, мы разработали воздушную завесу с тремя различными опциями и тремя размерами:

- завеса DEFENDER 100 WH, шириной 1.0м с водяным нагревателем (11-17 кВт, 2000 м³/ч)
- завеса DEFENDER 100 EH, шириной 1.0м с электрическим нагревателем (3-6 кВт, 2300 м³/ч)
- завеса без нагревателя DEFENDER 100 CD, шириной 1.0м (2500 м³/ч)
- завеса DEFENDER 150 WH, шириной 1.5м с водяным нагревателем (18-30 кВт, 3000 м³/ч)
- завеса DEFENDER 150 EH, шириной 1.5м с электрическим нагревателем (5-11 кВт, 3500 м³/ч)
- завеса без нагревателя DEFENDER 150 CD, шириной 1.5м (3800 м³/ч)
- завеса DEFENDER 200 WH, шириной 2.0м с водяным нагревателем (26-43 кВт, 4100 м³/ч)
- завеса DEFENDER 200 EH, шириной 2.0м с электрическим нагревателем (6-17 кВт, 4500 м³/ч)
- завеса без нагревателя DEFENDER 200 CD, шириной 2.0м (4300 м³/ч)

Применение воздушной завесы DEFENDER 100-200 даёт возможность оставлять двери в помещении открытыми, несмотря на атмосферные условия – защитный барьер с одновременной поддержкой теплового комфорта внутри помещения или объекта. Современный дизайн воздушной завесы DEFENDER 100-200 даёт возможность широкого её применения. Среди объектов, на которых можно установить оборудование, можно выделить торговые центры, офисы, супермаркеты, кинокомpleксы, магазины, складские помещения, а также производственные объекты. Стоит подчеркнуть и тот факт, что использование воздушной завесы это не только защитный барьер, но и дополнительный источник тепла в помещении.


ПРИМЕНЕНИЕ: складские помещения, оптовые магазины, спортивные объекты, супермаркеты, здания общественного пользования, гостиницы, аптеки, поликлиники и больницы, офисные центры и производственные объекты. **ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:** защита температурных условий в помещении, более низкие затраты на отопление или охлаждение, универсальный размер, возможность работы в вертикальном и горизонтальном положении, быстрый, лёгкий монтаж.

2.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

DEFENDER 100-200 WH - Теплоноситель, например горячая вода, отдаёт тепло через теплообменник с очень большой поверхностью теплообмена, что обеспечивает высокую тепловую мощность (11-43 кВт). Диаметральный вентилятор (1000-4500 м³/ч) всасывает воздух из помещения и, пропуская его через теплообменник, выбрасывает обратно в помещение. Поток тёплого воздуха направлен с большой скоростью сверху вниз, создавая воздушный барьер.

DEFENDER 100-200 EH - Электрические ТЭНы мощностью 2500 Вт каждая, под влиянием проходящего через них электрического тока, нагреваются и отдают тепло, нагревая всасываемый вентилятором воздух из помещения. Поток тёплого воздуха направлен с большой скоростью сверху вниз, создавая воздушный барьер.

DEFENDER 100-200 CD - Поток воздуха создаётся при помощи вентилятора, который всасывает воздух из помещения. Поток воздуха направлен с большой скоростью сверху вниз, создавая воздушный барьер.

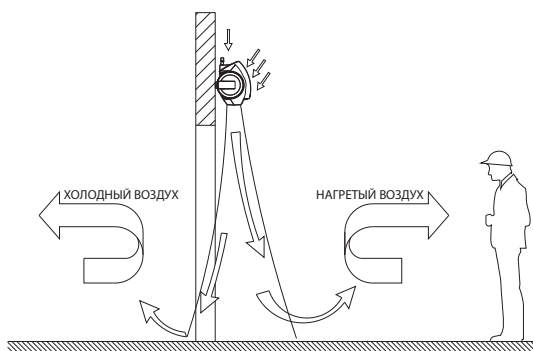

2.3. КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (DEFENDER 100-200 WH, EH, CD)

DEFENDER 100-200 WH – ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

1. Теплообменник
2. Электронная система управления
3. Поперечный вентилятор
4. Корпус
5. Направляющие жалюзи
6. Монтажные держатели
7. Боковая накладка
8. Боковые крышки

DEFENDER 100-200 EH — ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

1. Электрические ТЭНы
2. Электронная система управления
3. Поперечный вентилятор
4. Корпус
5. Направляющие жалюзи
6. Монтажные держатели
7. Боковая накладка
8. Боковые крышки

DEFENDER 100-200 CD- ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ:

1. Поперечный вентилятор
2. Электронная система управления
3. Корпус
4. Направляющие жалюзи
5. Монтажные держатели
6. Боковая накладка
7. Боковые крышки


ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С:

- Монтажные держатели (2, 3 или 4 штуки)
- Болты M10x20 (4, 6 или 8 штук)
- Болты M8x80 (2, 4 или 6 штук)
- Болты M10x80 (4, 6 или 8 штук)
- Шестигранная гайка M10 (4, 6 или 8 штук)
- Шайба (6, 10 или 14 штук)
- Техническая документация

DEFENDER 100-200 WH


DEFENDER 100-200 EH

DEFENDER 100-200 CD

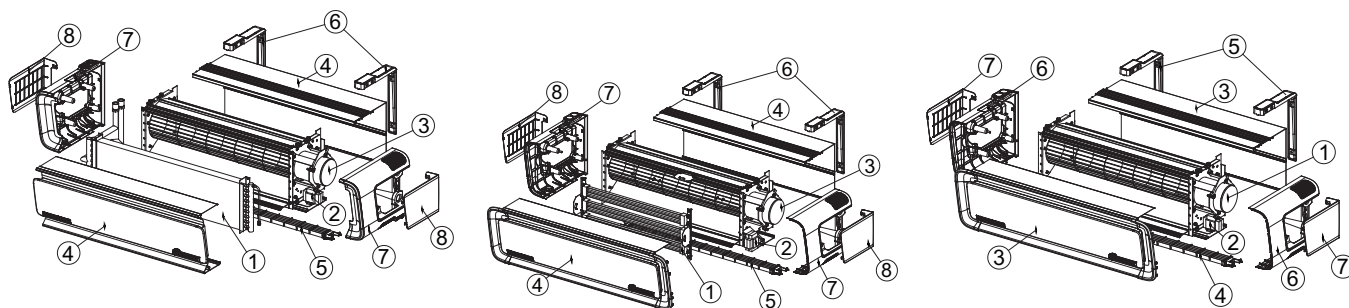

- ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ – ТЕПЛООБМЕННИК:** Максимальными параметрами теплоносителя для теплообменника являются: 90°C, 1,6МПа. Теплообменник состоит из медных трубок и алюминиевых ламелей. Патрубки для подключения (наружная резьба 3/4") расположены в верхней части корпуса. Теплообменник приспособлен для работы в трех положениях: горизонтальном, вертикальном с патрубками подключения вверху и вертикальном с патрубками внизу. Особенности гидравлического подключения позволяют установить завесу непосредственно на стену настолько близко к дверному проему, насколько это возможно. Воздушная завеса с водяным нагревателем производит от 11 до 43 кВт тепловой мощности.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК: состоит из 1,2 или 3 наборов керамических нагревательных элементов в зависимости от длины завесы. Каждый набор состоит из трех нагревательных элементов общей мощностью 7 кВт, питаемых напряжением 400В и подключаемых по схеме "треугольник". Согласно такому техническому решению, нагреватель способен произвести номинальной тепловую мощность от 7 кВт (для завесы длиной 1м) до 19 кВт (для завесы длиной 2м).
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:** оборудована контактами на блоке соединительных клемм X0 для DEFENDER 100-200 WH и CD, и на блоке X1 для DEFENDER 100-200 EH для подключения настенного контроллера, а также привода клапана для DEFENDER 100-200 WH. Система оборудована защитным устройством в виде плавкого предохранителя в цепи 230В переменного тока. Алгоритм работы системы управления предусматривает функцию задержки выключения вентилятора на 30 секунд для охлаждения нагревательных элементов/водяного нагревателя.
- ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР:** максимальная рабочая температура 90°C, номинальная нагрузка живления двигателя 230В, 50Гц. Класс защиты двигателя IP20, класс обмоток - F. У диаметральному вентиляторі, що застосовується у обладнанні, покращені геометрія крильчатки та профіль лопаток, виготовлених з пластика, що дозволяє отримувати витрати повітря до 4500 м3/г з відносно малим рівнем шуму. Управління електродвигуном, а також термозахист його обмоток зв'язані з системою управління, що призводить до збільшення безпеки роботи. У зв'язку з підбором електродвигунів з оптимальною потужністю, завіси DEFENDER 100-200 є енергозберігаючими та надійними.
- КОРПУС:** Изготовлен из высококачественной пластмассы, устойчивой к высоким температурам до 90°C.
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ:** позволяют направлять воздушный поток в 5 направлениях ($\pm 15^\circ$).
- МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ:** DEFENDER 100-200 отличается простым, быстрым и эстетическим монтажом, который может быть выполнен на стену как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. К завесе присоединены от 2 до 4 монтажных крепления (в зависимости от длины завесы). Присоединения электрических проводов и гидравлических труб специально разработаны так, чтобы не повлиять на основные эстетические качества устройства. DEFENDER 100-200 включает устройства длиной 1, 1,5 и 2 метра, которые при необходимости могут быть дополнительно соединены между собой горизонтально и вертикально для достижения различных функций подачи воздуха: слева направо и наоборот. Дальность струи воздуха составляет до 3,5м.

2.4. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ (DEFENDER 100-200 WH, EH, CD)

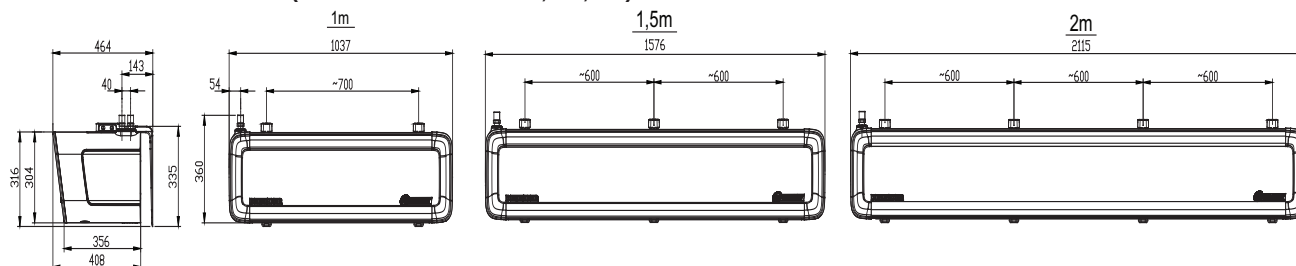

3. МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!

- Место монтажа должно быть соответствующе подобрано с учётом возможного появления нагрузок и вибраций.
- Перед началом любых монтажных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить включения напряжения.
- Рекомендуем применение фильтров в гидравлической системе. Перед подключением подводящих трубопроводов (особенно подающих) к оборудованию рекомендуем очистить систему, спуская несколько литров воды.

ВНИМАНИЕ!


Воздух выдувается из воздушной завесы с большой скоростью вдоль поверхности отверстия, создавая воздушный защитный барьер. Чтобы получить максимальную эффективность, воздушная завеса/завесы должны покрывать всю ширину дверного проёма.

ПРИ МОНТАЖЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина дверного проёма должна быть меньше или равна ширине подаваемой струи воздуха. Для одной завесы DEFENDER 100-200 - ширина дверного проёма может быть 1,1,5 или 2м.

НЕПРАВИЛЬНО


ПРАВИЛЬНО

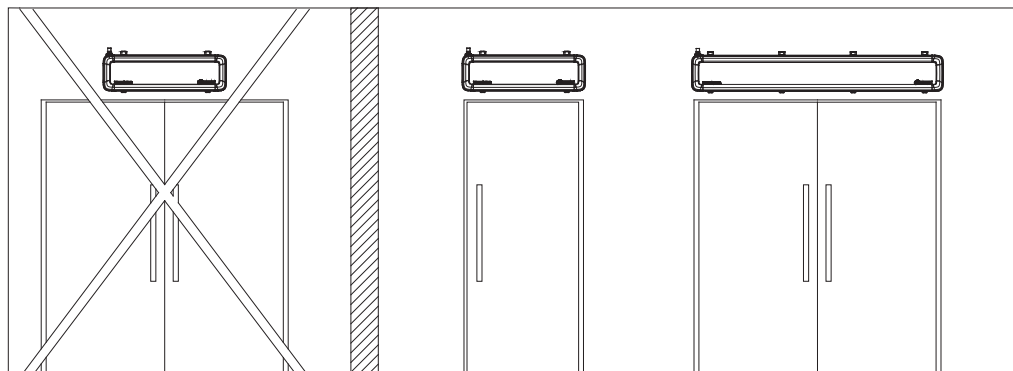

Дальность струи воздуха – высота монтажа


- горизонтальный монтаж

высота дверей [м]	скорость вентилятора
2,5	1
3,0	2
3,5	3

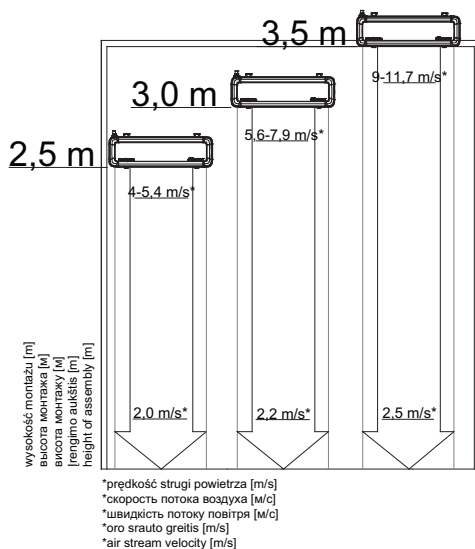

- вертикальный монтаж

ширина дверей [м]	скорость вентилятора
2,5	1
3,0	2
3,5	3

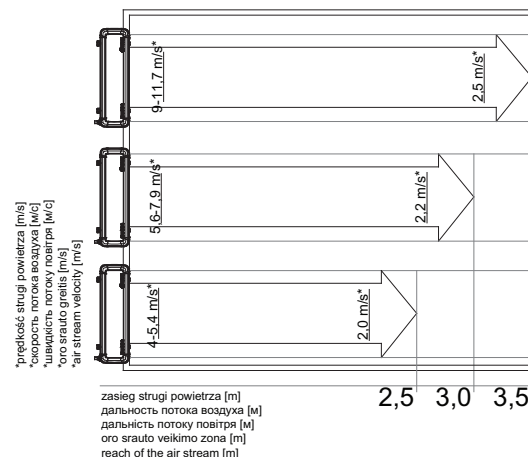


ВНИМАНИЕ! Тепловая эффективность должна быть приспособлена к температуре внутри помещения, а также силе и направлению ветра снаружи помещения. Главным критерием регулирования тепловой мощности является температура вблизи дверей внутри помещения. При использовании комнатного термостата, DEFENDER 100-200 будет включать нагрев, в зависимости от установленной температуры. Регулировать тепловую мощность следует, основываясь на ощущениях теплового комфорта внутри помещения. Следует учесть дополнительные факторы, влияющие на работу оборудования.

Неблагоприятные факторы, влияющие на работу завесы	Благоприятные факторы, влияющие на работу завесы
двери или окна, постоянно открывающиеся внутрь помещения, могут создавать сквозняки	применение с внешней стороны дверей тентов, навесов и т.п.
потери и открытый доступ к лестничной клетке через помещение, эффект дымоходной тяги	применение оборотных дверей

3.1. МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ БОКОВЫХ НАКЛАДОК

Для снятия боковых накладок необходимо при помощи отвертки аккуратно выровнять защелки, размещенные на задней стенке, и затем отсоединить накладку. После монтажа устройства и электрического подключения, присоедините боковые накладки на место нажатием на защелки.

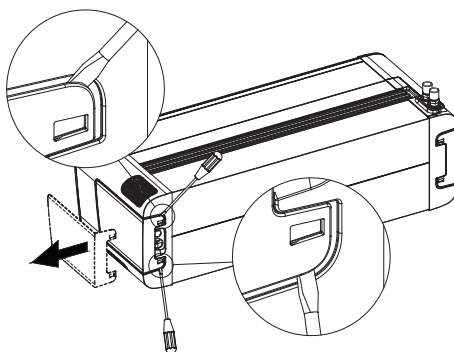

3.2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ


Каждая завеса в зависимости от длины включает два, три или четыре монтажных крепления. Устройство может быть смонтировано на любой опорной конструкции, обеспечивающей устойчивое и прочное крепление.


3.2.1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Возможны два варианта монтажа DEFENDER 100-200 горизонтально на стену:

ВАРИАНТ I: Монтажные крепления и их кронштейны направлены вниз. При таком варианте необходимо сначала прикрутить монтажные крепления (1) к стене, а затем через равные расстояния (для завесы длиной 1м - 2 монтажных крепления каждые 700мм, для 1,5м - три, 2м - четыре монтажных крепления каждые 600мм), для того, чтобы кронштейны креплений были выровнены. Затем вставьте 2 (DR -1м), 3 (DR-1.5м) или 4 (DR-2м) монтажных болта (2) M10x20 в каждую из двух направляющих. Поднимите завесу с болтами, направленными вверх, и установите их в монтажные крепления. Установите шайбы (3), затяните гайки (4) и закройте крышки (5).


ВНИМАНИЕ! Расстояние между оборудованием и потолком должно быть мин. 0,3 м.

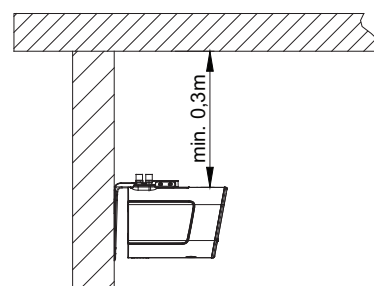

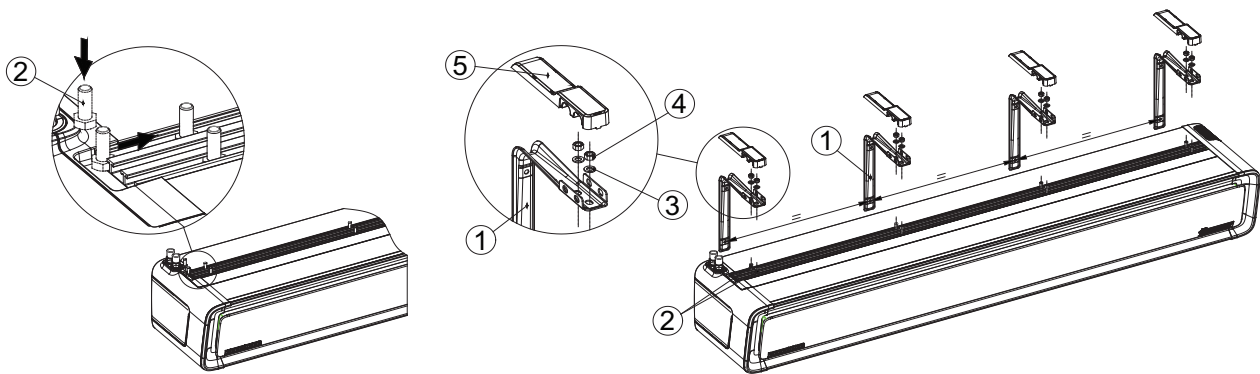

ВАРИАНТ II: Монтажные крепления и их кронштейны направлены вверх. Монтаж состоит в присоединении монтажных креплений к завесе (1) через равные расстояния как в ВАРИАНТ I. Для этого необходимо вставить 2 (DR-1м), 3 (DR-1.5м) или 4 (DR-2м) монтажных болта (2') M10x80 в каждую из двух направляющих и выбить отверстия (6) снаружи крышек (5) при помощи молотка и болта, затем закрыть крышки (1). Установите монтажные крепления на болты, поставьте шайбы (3) и затяните гайки (4). В данном варианте необходимо сначала установить монтажные крепления на завесу, а затем прикрепить полученную конструкцию к стене.

ВНИМАНИЕ! Расстояние между оборудованием и потолком должно быть мин. 0,3 м.

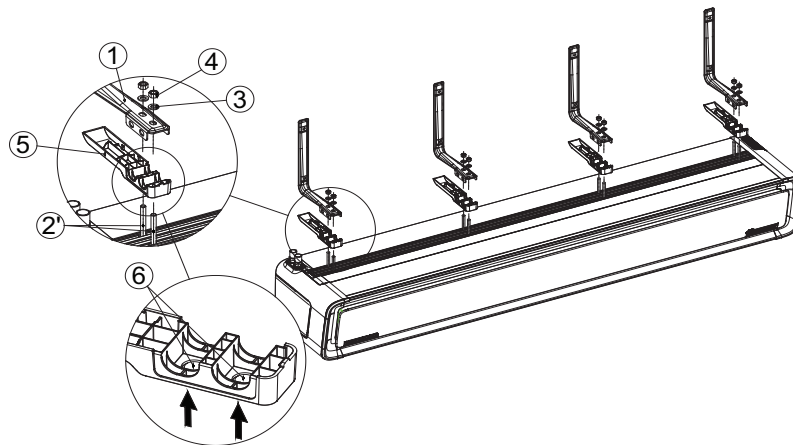

3.2.2. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



Возможно установить Defender вертикально на стену по обеим сторонам ворот (с двигателем снизу или сверху).

В таком случае не имеет значения, как выполнять монтаж: в первую очередь прикрепить монтажные крепления к устройству, а затем на стену, или сначала закрепить монтажные крепления на стене, а затем прикрепить к ним завесу.

В случае вертикального монтажа необходимо использовать поставляемые болты M10x80 и M8x80. 1, 2, или 3 крепления должны быть присоединены при помощи болтов (2) M8x80 с шайбами (3) в резьбовые втулки (7), установленные в направляющей устройства (фрагмент А). Крепление со стороны подключения патрубков теплообменника должно монтироваться на болты (2') M10x80, установленные в направляющие (как в случае горизонтального монтажа). Необходимо установить шайбы (3') и затянуть гайки (4) (фрагмент В).

ВНИМАНИЕ! В случае вертикального монтажа должно быть выдержано минимальное расстояние между устройством и полом (150 мм) для доступа к сливному клапану и клеммнику

ВНИМАНИЕ! Оборудование предназначено для работы в сухих помещениях, в связи с этим необходимо обратить особое внимание на опасность конденсации водяных испарений на элементах электродвигателя, который не приспособлен для работы во влажной среде.

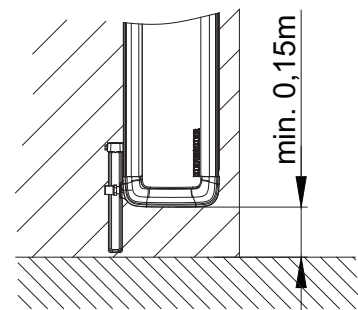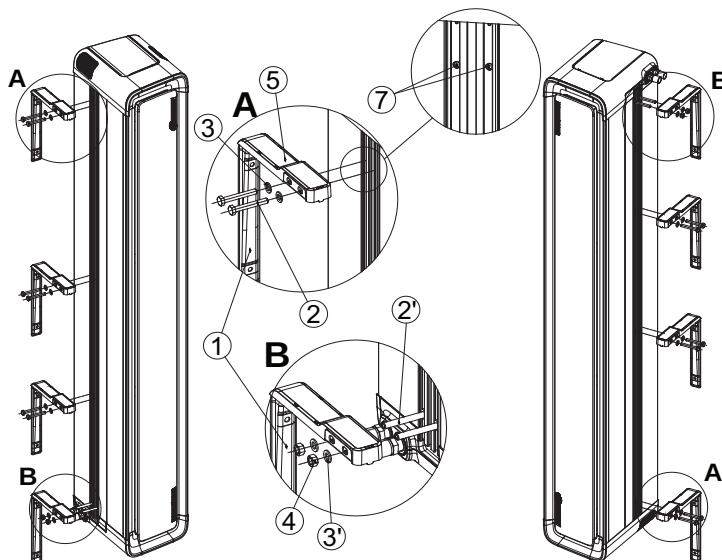

Воздушные завесы DEFENDER 100-200 не предназначены для монтажа:

- снаружи здания,
- во влажных помещениях,
- во взрывоопасных помещениях,
- в помещениях с особо высоким уровнем запыления,
- в помещениях с агрессивной атмосферой (в связи с наличием медных и алюминиевых элементов в водяном и электрическом нагревателях).

ВНИМАНИЕ! Воздушные завесы DEFENDER 100-200 EH не приспособлены для монтажа в подвесных потолках.

3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ/ПУСКОНАЛАДКЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Во время монтажа трубопровода с теплоносителем необходимо обеспечить необорачиваемость патрубков теплообменника 1. Вес присоединенных трубопроводов не должен давить на патрубки теплообменника.

ВНИМАНИЕ! Обратите особое внимание на герметичность соединений во время заполнения гидравлической системы. Убедитесь, что вода, вытекающая из негерметичного соединения, не попадает на электродвигатель (при вертикальном монтаже).

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем применение фильтров в гидравлической системе.

Перед подключением к оборудованию подводящих трубопроводов (особенно подающих) рекомендуем очистить систему, спуская несколько литров воды.




УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА/СПУСК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Доступ к спусковому/сливному клапанам осуществляется путем удаления крышек / заглушек 1, 2 или 3, в зависимости от способа монтажа Defender. Используя шестигранный ключ на 13 мм или отвертку можно ослабить винт на требуемом сервисном клапане:

- спускное отверстие: позиции А и В – сервисный клапан II с гибкой трубой, позиция С – сервисный клапан III,
- сливное отверстие: позиция А – сервисный клапан I, позиция В – сервисный клапан III, позиция С – сервисный клапан II.

	РАБОЧАЯ ПОЗИЦИЯ	НОМЕР СЕРВИСНОГО КЛАПАНА		
		I	II	III
A	горизонтальная (струя сверху вниз)	слив теплоносителя	спуск воздуха	-
B	вертикальная (струя слева направо)	-	спуск воздуха	слив теплоносителя
C	вертикальная (струя справа налево)	-	слив теплоносителя	спуск воздуха

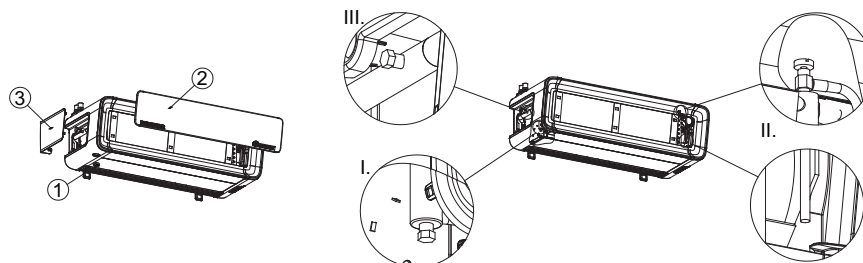

ВНИМАНИЕ! Во время спуска воздуха из теплообменника необходимо обращать особое внимание на защиту устройства от случайного попадания воды в электрические элементы.

ВНИМАНИЕ! В случае спуска теплоносителя следует действовать, согласно нижеуказанной инструкции:

- закрыть шаровые краны перед и за оборудованием,
- закрыть регулирующий клапан,
- ослабить болт воздушника,
- открутить выпускную пробку,
- подождать пока вся вода вытечет из теплообменника,
- подключить сжатый воздух к воздушнику и выдуть остатки воды,
- закрутить краны спуска воздуха и воды.

ВНИМАНИЕ! Обратите особое внимание на герметичность соединений во время заполнения гидравлической системы. Убедитесь, что вода, вытекающая из негерметичного соединения, не попадает на электродвигатель (при вертикальном монтаже).

ВНИМАНИЕ! В случае запуска оборудования после предварительного слива теплоносителя необходимо помнить об удалении воздуха из нагревателя.


DEFENDER 100-200 WH

DEFENDER 100-200 EH

DEFENDER 100-200 CD

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Существует необходимость установки в электросети средств, гарантирующих отключение оборудования на всех полюсах источника питания. Электрические подключения должны выполняться уполномоченным и квалифицированным персоналом. Кабельные каналы размещены сзади завесы: (1) – провода управления, (2) – силовые провода. Доступ к клеммнику осуществляется путем снятия боковых накладок (3) со стороны электродвигателя.

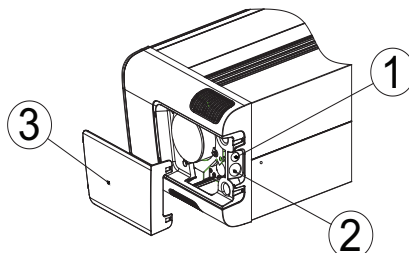

Рекомендуемые защитные устройства и провода:

Оборудование	DEFENDER 100-200 WH			DEFENDER 100-200 EH			DEFENDER 100-200 CD		
	1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m
Рекомендуемые защитные устройства и провода	gG 10A			gG 16A	gG 25A	gG 32A	gG 10A		
Защита от токов утечки	IDN=30mA typ AC lub A			IDN=30mA typ AC lub A			IDN=30mA typ AC lub A		
	IN=16A			IN=40A			IN=16A		
Сечение силовых проводов	3x1,5mm ²			5x1,5mm ²	5x2,5mm ²	5x4mm ²	3x1,5mm ²		

ВНИМАНИЕ! Спецификация кабельной продукции и защитных устройств приведена для удобства подключения (основной способ подключения E согласно стандарта PN-IEC 60364-5-523). Необходимо всегда следовать локальным требованиям и рекомендациям по подключению устройств.

Завеса DEFENDER 100-200 оборудована клеммником, рассчитанным на сечение проводов, требуемых для подключения


DEFENDER 100-200 EH	
DEFENDER 100-200 WH	
DEFENDER 100-200 CD	

ВНИМАНИЕ!

- По умолчанию электрические нагреватели в завесах DEFENDER 100-200 EH подключены на полную мощность. Имеется возможность подключать их на пониженную мощность (38-96% от номинального значения - Таблица 8.3). Подобное подключение должно выполняться в соответствии с электрической схемой для DEFENDER 100 EH стр.59 (аналогично для DEFENDER 150-200 EH).
- Рекомендуется подключать к клеммнику предварительно обжатые на конце провода.
- Нельзя закрывать вход воздуха в оборудование другими конструктивными элементами здания (например, балкой, маскирующими элементами, вентиляционными каналами, и т.п.)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЖАЛЮЗИ

Изменение направления потока воздуха происходит с помощью ручной установки направляющих жалюзи в одной из пяти позиций. Обычно они устанавливаются так, чтобы поток воздуха был направлен под углом 15° наружу помещения. Расход воздуха можно регулировать при помощи настенного регулятора DX, изменяющего скорость вентилятора.


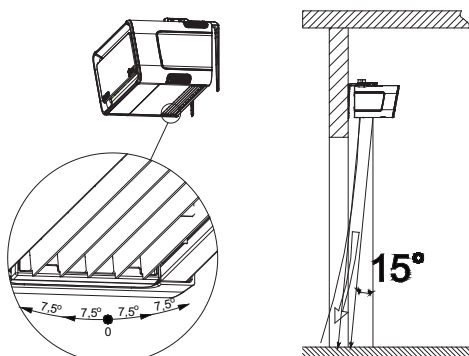


4. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

Подключение кабельных соединений должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с:

- техникой безопасности на производстве
- инструкцией по монтажу
- технической документацией каждого из элементов автоматики

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом и подключением системы просим ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к элементам автоматики.

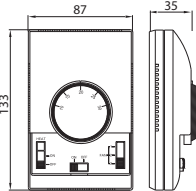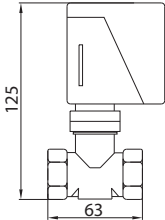МОДЕЛЬ	СХЕМА	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	РЕКОМЕНДАЦИИ
НАСТЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР DX		НАСТЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР DX • напряжение питания: 220...240V AC • максимальная нагрузка: 6(3) A • регулирование: 10...30°C • точность регулирования: +/-1°C • класс защиты IP: 30 • способ монтажа: настенный • параметры окружающей среды: -10...+50°C	• Один настенный регулятор DX может управлять максимально 1 тепловым завесам WH, EH, CD • Максимальная длина проводника от завесы к датчику составляет 100 м. • Рекомендуется выполнять подключения, используя проводник не менее, чем 5 x 1 мм² или 6 x 1 мм² в зависимости от типа соединения (смотрите схемы) • Изображения элементов автоматики отражают только внешний вид устройств. • Контроллер не является компонентом воздушной завесы. Это опциональное устройство, которое можно заменить любым другим программным устройством или переключателем, соответствующим стандарту 60335.
ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С СЕРВОПРИВОДОМ WH		ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН • диаметр патрубков: 3/4" • рабочий режим: двухпозиционный, ON-OFF • максимальный перепад давления: 100 кПа • класс давления: PN 16 • коэффициент потока kvs: 3,5 м³/ч • максимальная температура теплоносителя: 105°C • параметры окружающей среды: 2... 40°C СЕРВОПРИВОД КЛАПАНА • потребление мощности: 7 VA • напряжение питания: 230V AC +/- 10% • время закрытия/открытия: 4-5/ 9-11 сек • обесточенное положение: закрыто • класс защиты: IP44 • параметры окружающей среды: 2 ... 40°C	• Рекомендуется устанавливать двухходовой клапан на возвратном трубопроводе. • Рисунки элементов автоматики представляют исключительно визуализацию продуктов. • Рекомендуется подключение питания проводом мин. 2 x 0,75 мм². • Рисунки элементов автоматики представляют исключительно визуализацию продуктов. • It is recommended to connect the supply, using a conductor of the min. size 2x0.75 mm². • The drawings with the elements of automatics contain only visualisations of sample products.

ВНИМАНИЕ! Электропроводка дополнительной регулирующей автоматики (термостат, дверной датчик, настенный регулятор) должны быть в отдельных кабельных каналах, не параллельных к питающим проводам.

5. ЗАПУСК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. ЗАПУСК

- Перед началом любых монтажных или консервационных работ необходимо отключить питание и предохранить перед потенциальным включением.
- Рекомендуем применение фильтров в гидравлической системе. Перед подключением подводящих трубопроводов (особенно подающих) к оборудованию рекомендуем очистить систему, спуская несколько литров воды.
- Рекомендуем применение воздухоотвода в самом высоком пункте системы.
- Рекомендуем устанавливать шаровые краны непосредственно за оборудованием в случае необходимости демонтажа оборудования.
- Необходимо предохранять оборудование от увеличения давления более максимально допустимого рабочего давления 1,6 МПа.
- Вес прокладываемых трубопроводов не должен создавать нагрузки на патрубки нагревателя.
- Перед первым запуском установки необходимо проверить правильность гидравлического подключения (плотность воздухоотводчика, патрубков, соответствие установленной арматуры).
- Рекомендуем перед первым запуском установки проверить правильность электрического подключения (подключение автоматики, подключение питающего провода, вентилятора).
- Рекомендуем применение дополнительного предохранения от перенапряжения.

ВНИМАНИЕ! Все подсоединения должны быть произведены согласно с настоящей технической документацией, а также с документацией, идущей в комплекте с элементами автоматики.

5.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

- Рекомендуется подробно ознакомиться со всеми эксплуатационно-монтажными рекомендациями в 3 и 4 разделе.
- Корпус оборудования не требует консервации.
- Теплообменник необходимо регулярно чистить от пыли и жирного налета. Особенно рекомендуется чистить теплообменник перед отопительным сезоном. Чистка должна проводиться со стороны забора воздуха (после снятия передней панели) сжатым воздухом. Необходима особая аккуратность с ламелями теплообменника, так как они легко поддаются деформации.
- В случае замятия ламелей следует их выравнивать специальным инструментом.
- Двигатель вентилятора не требует дополнительного обслуживания. Необходимой может оказаться только чистка заборного отверстия от пыли и налета жира.
- При долговременном неиспользовании, оборудование необходимо отключить от источника питания.
- Теплообменник не оснащён защитой от замораживания.
- Рекомендуем периодически очищать теплообменник при помощи сжатого воздуха.
- Существует возможность разморозки теплообменника при понижении температуры в помещении ниже 0°C и одновременным понижением температуры теплоносителя.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

DEFENDER 100-200 WH/EH/CD		
Симптомы	Что следует проверить?	Описание
Неплотность теплообменника DEFENDER 100-200 WH	• монтаж трубопровода к патрубкам теплообменника при помощи двух ключей, что предохранит от возможности прокрутки патрубков оборудования • связь неплотности с возможным механическим повреждением • неплотность элементов винта воздухоотвода или пробки спуска теплоносителя • параметры теплоносителя (давление и температура) – не должны превышать допустимых параметров • правильность спуска воздуха из теплообменника • вид теплоносителя (не может быть субстанция агрессивно воздействующая на Al и Cu) • обстоятельства возникновения неплотности (например во время испытательного, первого запуска инсталляции, после наполнения инсталляции/после спуска теплоносителя), а также наружная температура в данном регионе во время возникновения аварии (возможность разрыва теплообменника) • возможность работы во вредной среде (например большая концентрация аммиака в очистной станции)	• Большое внимание следует обратить на возможность разморозки теплообменника в зимний период. 99% неплотностей выявляется во время пуска системы / испытания давлением. Во избежание неисправности следует затянуть винт воздухоотвода или пробку спуска теплоносителя.
Слишком громкая работа вентилятора DEFENDER 100-200 WH, EH, CD	• установку прибора согласно указаниям в паспорте (например расстояние от стены / потолка) • правильность установки прибора в горизонтальной плоскости • правильность электрического подключения, а также квалификации лица производящего подключение • параметры питающего тока (например напряжение, частота) • правильность размещения воздушной завесы в подвесном потолке • наличие шума на низкой скорости (возможно повреждение обмотки) • шум только на высокой скорости - возможно дросселирование выхода воздуха • тип других приборов работающих на объекте (например вытяжные вентиляторы) - возможно увеличивающийся шум вытекает из-за работы многих приборов	• Мин. 30 см от потолка. • Громкая работа устройств DEFENDER 100-200 может быть вызвана неправильным выбором места монтажа, например: ограничение рабочего пространства вентилятора или акустические особенности помещения.
Вентилятор не работает DEFENDER 100-200 WH, EH, CD	• правильности/качество электрического подключения, а также квалификации лица устанавливающего прибор • параметры питающего тока (например напряжение, частота) на зажимной планке двигателя вентилятора • правильность работы других приборов установленных в объекте • правильность подключения проводов "по стороне двигателя" - информация доступна в сервисе VTS • напряжение в проводе PE (если есть, это свидетельствует о пробитии) • повреждение, неправильное подключение или подключение другого настенного регулятора (не DX)	• Электрическое подключение установки следует сделать согласно схемам, находящимся в паспорте. • Рекомендуется проверить оборудование путем прямого подключения электрического питания на завесу и принудительного запуска электродвигателя замыканием соответствующих контактов на клеммнике оборудования, а затем на клеммнике контроллера.
Повреждения корпуса оборудования DEFENDER 100-200 WH, EH, CD	• обстоятельства возникновения повреждения – замечания на транспортных документах, накладной, состояние упаковки	• В случае повреждения корпуса необходимы фотографии упаковки и оборудования, а также фотографии подтверждающие соответствие серийного номера на оборудовании и упаковке. Если повреждение появилось во время транспортировки, необходимо взять соответствующее заявление от водителя/поставщика, который доставил поврежденный товар.
НАСТЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР DX не работает/горел	• правильность – качество электрического подключения (тщательное зажатие электропроводов в зажимах, сечение и материал электропроводов), а также квалификации лица производящего монтаж, • параметры питающего тока (например напряжение, частота), • правильность работы оборудования DEFENDER 100-200 после подсоединения «на прямую» (без подключения регулятора DX) к электрической сети, • не повредил ли пользователь „вороток“, например из-за проворачивания его на 360°, или переключателя, например ущемление его в средней позиции.	• Рекомендуется проверить оборудование путем прямого подключения электрического питания на завесу и принудительного запуска электродвигателя замыканием соответствующих контактов на клеммнике оборудования, а затем на клеммнике контроллера.
Сервопривод не открывает клапан	• правильность электрического подключения, а также квалификации лица производящего монтаж, • правильность работы термостата (характерный “клик” при переключении), • параметры питающего тока (например напряжение),	• Очень важно проверить, реагирует ли привод клапана на электрический импульс в течении 11 секунд. Если обнаружено какое-либо повреждение привода клапана, необходимо составить рекламацию касательно поврежденного элемента и перевести привод в ручной режим работы - "MAN", что приведет к механическому (постоянному) открытию клапана.
Термостат в НАСТЕННОМ РЕГУЛЯТОРЕ DX не посылает сигнал сервоприводу	• правильность электрического подключения, а также квалификации лица производящего монтаж, • правильность работы термостата (характерный “клик” при переключении), • правильность работы сервопривода, • параметры питающего тока (например напряжение), • место установки термостата в помещении.	• Если не слышно характерного „клик“, термостат имеет механическое повреждение и следует его заменить. Термостат может быть также установлен в неправильном месте, в помещении, в котором контролируется температура.



Утилизация старого электрооборудования и электронного оборудования

Наличие этого символа на изделии или на его упаковке означает, что изделие нельзя утилизировать как бытовой мусор. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема и утилизации электрооборудования и электронного оборудования.

Соблюдение правил утилизации настоящего изделия позволит предотвратить неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате несоблюдения правил утилизации настоящего изделия.

Повторное использование материалов позволяет сократить потребление природных ресурсов. Более подробную информацию об утилизации настоящего изделия можно получить в местной городской администрации, службе утилизации бытового мусора или в магазине, где было приобретено изделие.

6.2. РЕКЛАМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Для сообщения о проблеме с оборудованием и автоматикой следует заполнить и выслать бланк, одним из трёх возможных способов:

1. e-mail: vts.ru@vtsgroup.com

2. факс: (+7) 495 981 95 52

3. интернет ресурс: www.vtsgroup.ru/Продукт/VTS_Service/форму-заявку

Наш сервисный центр немедленно с Вами свяжется.

В случае повреждения во время транспортировки, следует выслать рекламационный акт вместе с документом поставки (накладная и т.п.) и фотографиями, подтверждающими повреждение.

В случае каких-либо вопросов Вы можете связаться с нами по телефону: 8 800 333 0336

ВНИМАНИЕ! Рекламационный процесс будет начат в момент получения сервисным отделом правильно заполненного рекламационного акта, копии счёт-фактуры и заполненной монтажной фирмой гарантийной карты.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Специальные рекомендации по безопасности

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом каких-либо работ, связанных с оборудованием, необходимо отключить установку от напряжения и соответствующим образом предохранить. Подождать до полной остановки вентилятора.
- Следует пользоваться устойчивыми монтажными лесами и подъёмниками.
- В зависимости от температуры теплоносителя трубопровод, часть корпуса, поверхности обмена тепла могут быть горячими, даже после полной остановки вентилятора.
- Возможны острые грани! Во время транспортировки следует надевать рукавицы, защитную обувь и одежду.
- Обязательно следует соблюдать рекомендации и правила по технике безопасности.
- Груз следует укреплять только в предусмотренных для этого местах транспортного средства. При погрузке с помощью подъёмников следует предохранять края оборудования. Следует помнить о равномерном распределении груза.
- Оборудование необходимо предохранять от влаги и загрязнения, а также от влияния погодных явлений в помещениях.
- Утилизация мусора: необходимо проследить за безопасной для окружающей среды утилизацией эксплуатационных материалов, упаковочного материала, а также запчастей, согласно с действующим законодательством.

DEFENDER 100-200 WH

DEFENDER 100-200 EH

DEFENDER 100-200 CD

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

8.1 DEFENDER 100-200 WH ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

RU:

- T_z – температура воды на входе в оборудование
- T_p – температура воды на выходе из оборудования
- T_{p1} – температура воздуха на входе в оборудование
- T_{p2} – температура воздуха на выходе из оборудования
- P_g – тепловая мощность оборудования
- Q_w – расход воды
- Δp – гидравлическое сопротивление

Parametry	DEFENDER 100 WH															
T_z/T_p [°C]	90/70				80/60				70/50				60/40			
T_{p1} [°C]	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20
Расход воздуха 2000 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 9 м/с, уровень шума 62 дБ(А)*																
P_g [kW]	20,30	18,70	17,00	15,40	16,90	15,20	13,50	11,80	13,30	11,50	9,77	7,88	8,81	5,20	4,36	3,56
T_{p2} [°C]	37,20	40,10	42,90	45,70	31,50	34,40	37,10	39,80	25,70	28,50	31,00	33,10	18,90	18,30	22,10	25,90
Q_w [м³/ч]	0,90	0,83	0,75	0,68	0,74	0,67	0,59	0,52	0,58	0,50	0,43	0,35	0,38	0,23	0,19	0,16
Δp [kPa]	4,06	3,46	2,91	2,40	2,89	2,37	1,90	1,48	1,85	1,43	1,04	0,70	0,88	0,33	0,24	0,16
Расход воздуха 1520 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 7,4 м/с, уровень шума 57 дБ(А)*																
P_g [kW]	17,90	16,40	14,90	13,50	14,80	13,30	11,80	10,30	11,60	10,00	8,44	6,38	7,29	4,86	4,09	3,35
T_{p2} [°C]	39,40	42,20	44,90	47,50	33,60	36,20	38,70	41,10	27,30	29,70	31,90	33,60	19,00	19,60	23,20	26,80
Q_w [м³/ч]	0,79	0,72	0,66	0,60	0,65	0,58	0,52	0,45	0,51	0,44	0,37	0,29	0,32	0,21	0,18	0,15
Δp [kPa]	3,18	2,70	2,47	1,86	2,24	1,84	1,47	1,15	1,44	1,10	0,79	0,51	0,61	0,29	0,21	0,14
Расход воздуха 1020 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 4,9 м/с, уровень шума 46 дБ(А)*																
P_g [kW]	13,70	12,30	11,20	10,10	11,10	9,95	8,81	7,65	8,58	7,33	5,89	4,18	4,82	4,16	3,52	2,90
T_{p2} [°C]	44,30	46,80	49,10	51,30	37,50	39,70	41,80	43,70	30,10	31,90	32,90	33,00	19,10	22,40	25,70	29,00
Q_w [м³/ч]	0,59	0,54	0,49	0,45	0,49	0,44	0,39	0,34	0,38	0,32	0,26	0,18	0,21	0,18	0,15	0,13
Δp [kPa]	1,85	1,57	1,32	1,08	1,340	1,07	0,85	0,65	0,82	0,61	0,40	0,21	0,28	0,22	0,16	0,10

Parametry	DEFENDER 150 WH															
T_z/T_p [°C]	90/70				80/60				70/50				60/40			
T_{p1} [°C]	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20
Расход воздуха 3000 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 8,6 м/с, уровень шума 62 дБ(А)*																
P_g [kW]	35,80	33,00	30,30	27,5	30,30	27,50	24,80	22,10	24,70	22,00	19,20	16,50	18,80	16,00	13,10	10,10
T_{p2} [°C]	39,30	42,20	45,10	47,9	33,90	36,80	39,60	42,30	28,60	31,40	34,10	36,70	22,90	25,60	28,00	30,20
Q_w [м³/ч]	1,58	1,46	1,34	1,22	1,33	1,21	1,09	0,97	1,80	0,96	0,84	0,72	0,82	0,70	0,57	0,44
Δp [kPa]	12,80	11,00	9,31	7,78	9,42	7,86	6,46	5,20	6,50	5,20	4,05	3,04	3,97	2,93	2,02	1,24
Расход воздуха 1930 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 5,6 м/с, уровень шума 48 дБ(А)*																
P_g [kW]	26,40	24,40	22,40	20,40	22,40	20,40	18,30	16,30	18,30	16,20	14,20	12,20	13,90	11,70	9,47	5,06
T_{p2} [°C]	44,90	47,50	50,00	52,40	38,60	41,20	43,60	46,00	32,50	34,90	37,20	39,40	25,80	27,90	29,80	28,10
Q_w [м³/ч]	1,17	1,08	0,99	0,90	0,99	0,90	0,81	0,72	0,80	0,71	0,62	0,53	0,60	0,51	0,41	0,22
Δp [kPa]	7,21	6,20	5,26	4,41	5,35	4,46	3,67	2,94	3,70	2,96	2,30	1,72	2,24	1,64	1,10	0,34
Расход воздуха 1400 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 4 м/с, уровень шума 38 дБ(А)*																
P_g [kW]	21,00	19,40	17,70	16,10	17,80	16,20	14,50	12,90	14,50	12,90	11,20	9,57	10,90	9,11	7,10	4,48
T_{p2} [°C]	48,90	51,30	53,60	55,80	42,20	44,50	46,60	48,70	35,40	37,50	39,40	41,20	27,90	29,50	30,50	29,90
Q_w [м³/ч]	0,93	0,86	0,78	0,71	0,78	0,71	0,64	0,57	0,64	0,56	0,49	0,42	0,48	0,40	0,31	0,20
Δp [kPa]	4,67	4,00	3,40	2,84	3,46	2,89	2,37	1,90	2,40	1,91	1,48	1,10	1,43	1,02	0,64	0,27

Parametry	DEFENDER 200 WH															
T_z/T_p [°C]	90/70				80/60				70/50				60/40			
T_{p1} [°C]	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20
Расход воздуха 4100 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 8,6 м/с, уровень шума 63 дБ(А)*																
P_g [kW]	50,10	46,30	42,60	38,90	42,70	38,90	35,20	31,50	35,20	31,50	27,80	24,10	27,50	23,80	20,00	16,20
T_{p2} [°C]	40,80	43,70	46,50	49,20	35,50	38,30	41,00	43,70	30,20	32,90	35,60	38,20	24,70	27,30	29,80	32,20
Q_w [м³/ч]	2,22	2,05	1,88	1,72	1,88	1,71	1,55	1,39	1,54	1,38	1,22	1,06	1,20	1,04	0,87	0,71
Δp [kPa]	5,80	22,20	19,00	16,00	19,30	16,20	13,40	10,90	13,60	11,00	8,74	6,70	8,74	6,65	4,83	3,26
Расход воздуха 2840 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 5,9 м/с, уровень шума 52 дБ(А)*																
P_g [kW]	38,60	35,70	32,80	30,00	33,00	30,10	27,20	24,30	27,20	24,40	21,50	18,70	21,30	18,40	15,50	12,50
T_{p2} [°C]	45,70	48,20	50,80	53,20	39,70	42,20	44,60	47,00	33,70	36,10	38,40	40,70	27,40	29,70	31,90	33,80
Q_w [м³/ч]	1,71	1,58	1,45	1,33	1,45	1,32	1,20	1,07	1,19	1,07	0,94	0,82	0,93	0,80	0,67	0,54
Δp [kPa]	18,70	13,60	11,60	9,80	11,90	9,98	8,27	6,73	8,40	6,82	5,40	4,14	5,40	4,11	2,98	2,00
Расход воздуха 1980 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 4,1 м/с, уровень шума 42 дБ(А)*																
P_g [kW]	30,50	28,20	25,90	23,70	26,10	23,80	21,50	19,30	21,60	19,30	17,00	14,80	16,90	14,50	12,20	9,74
T_{p2} [°C]	50,00	52,30	54,60	56,70	43,40	45,70	47,80	49,90	36,80	38,90	41,00	42,90	29,80	31,80	33,60	35,10
Q_w [м³/ч]	1,35	1,25	1,15	1,05	1,15	1,05	0,95	0,85	0,94	0,84	0,75	0,65	0,73	0,63	0,53	0,43
Δp [kPa]	10,10	8,73	7,45	6,29	7,64	6,43	5,33	4,34	5,42	4,40	3,49	2,67	3,49	2,65	1,91	1,26

* Уровень шума измерялся на расстоянии 3 м от оборудования, условия для измерения шума: 'полукоткрытое' пространство, монтаж на стене.

8.2 DEFENDER 100-200 EH ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

RU:

T_{p1} – температура воздуха на входе в оборудование
 T_{p2} – температура воздуха на выходе из оборудования
 P_g – тепловая мощность оборудования;

Parametry	DEFENDER 100 EH			
T_{p1} [°C]	5	10	15	20
	Расход воздуха 2300 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 11,2 м/с, уровень шума 64 дБ(А)*			
P_g [kW]	6,0	5,9	5,8	5,7
T_{p2} [°C]	13	18	22	27
	Расход воздуха 1570 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 7,6 м/с, уровень шума 54 дБ(А)*			
P_g [kW]	5,8	5,7	5,6	5,5
T_{p2} [°C]	16	21	26	30
	Расход воздуха 1110 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 5,4 м/с, уровень шума 44 дБ(А)*			
P_g [kW]	5,3	5,2	5,1	5,0
T_{p2} [°C]	19	24	29	33

Parametry	DEFENDER 150 EH			
T_{p1} [°C]	5	10	15	20
	Расход воздуха 3500 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 10,3 м/с, уровень шума 64 дБ(А)*			
P_g [kW]	11,0	10,8	10,6	10,4
T_{p2} [°C]	14	19	24	29
	Расход воздуха 2080 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 6,1 м/с, уровень шума 43 дБ(А)*			
P_g [kW]	10,7	10,5	10,3	10,1
T_{p2} [°C]	20	25	30	34
	Расход воздуха 1550 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 4,5 м/с, уровень шума 38 дБ(А)*			
P_g [kW]	9,9	9,7	9,5	9,3
T_{p2} [°C]	24	29	33	38

Parametry	DEFENDER 200 EH			
T_{p1} [°C]	5	10	15	20
	Расход воздуха 4500 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 9,4 м/с, уровень шума 64 дБ(А)*			
P_g [kW]	17,4	17,1	16,8	16,5
T_{p2} [°C]	17	21	26	31
	Расход воздуха 3000 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 6,0 м/с, уровень шума 53 дБ(А)*			
P_g [kW]	15,9	15,6	15,3	15,0
T_{p2} [°C]	21	25	30	35
	Расход воздуха 2240 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 4,3 м/с, уровень шума 43 дБ(А)*			
P_g [kW]	15,0	14,7	14,4	14,1
T_{p2} [°C]	25	30	34	39

* Уровень шума измерялся на расстоянии 3 м от оборудования, условия для измерения шума: 'полупоткрытое' пространство, монтаж на стене.

8.3 ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ - DEFENDER 100-200 EH - ЗНИЖЕНА ПОТУЖНІСТЬ НАГРІВУ

Parametry	DEFENDER 100 EH			
T_{p1} [°C]	5	10	15	20
	Расход воздуха 2300 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 11,2 м/с, уровень шума 64 дБ(А)*			
P_g [kW]	2,7	2,6	2,5	2,4
T_{p2} [°C]	9	13	18	23
	Расход воздуха 1570 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 7,6 м/с, уровень шума 54 дБ(А)*			
P_g [kW]	4,0	3,9	3,8	3,7
T_{p2} [°C]	13	17	22	27
	Расход воздуха 1110 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 5,4 м/с, уровень шума 44 дБ(А)*			
P_g [kW]	4,8	4,7	4,6	4,5
T_{p2} [°C]	18	22	27	32

DEFENDER 100-200 WH

DEFENDER 100-200 EH

DEFENDER 100-200 CD

Parametry	DEFENDER 150 EH			
T _{p1} [°C]	5	10	15	20
	Расход воздуха 3500 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 10,3 м/с, уровень шума 64 дБ(А)*			
P _g [kW]	5,0	4,8	4,6	4,4
T _{p2} [°C]	9	14	19	24
	Расход воздуха 2080 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 6,1 м/с, уровень шума 43 дБ(А)*			
P _g [kW]	7,9	7,7	7,5	7,3
T _{p2} [°C]	16	21	26	30
	Расход воздуха 1550 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 4,5 м/с, уровень шума 38 дБ(А)*			
P _g [kW]	9,5	9,3	9,1	8,9
T _{p2} [°C]	23	28	33	37

Parametry	DEFENDER 200 EH			
T _{p1} [°C]	5	10	15	20
	Расход воздуха 4500 м³/ч (3 скорость), скорость воздуха на выходе 9,4 м/с, уровень шума 64 дБ(А)*			
P _g [kW]	7,1	6,8	6,5	6,2
T _{p2} [°C]	10	15	19	24
	Расход воздуха 3000 м³/ч (2 скорость), скорость воздуха на выходе 6,0 м/с, уровень шума 53 дБ(А)*			
P _g [kW]	9,9	9,6	9,3	9,0
T _{p2} [°C]	15	20	24	29
	Расход воздуха 2240 м³/ч (1 скорость), скорость воздуха на выходе 4,3 м/с, уровень шума 43 дБ(А)*			
P _g [kW]	12,4	12,1	11,8	11,5
T _{p2} [°C]	21	26	31	35

* Уровень шума измерялся на расстоянии 3 м от оборудования, условия для измерения шума: 'полуоткрытое' пространство, монтаж на стене.

8.4. DEFENDER 100-200 CD ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ

	DEFENDER 100 CD			DEFENDER 150 CD			DEFENDER 200 CD		
Скорость вентилятора	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Уровень шума [дБ(А)*]	47	58	69	44	57	65	38	50	64
Расход воздуха [м³/ч]	1130	1640	2500	1730	2650	3800	2060	2890	4300
Скорость воздуха на выходе из оборудования [м/с]	5,4	7,9	11,7	5	7,7	10,8	4,3	6,1	8,9

* Уровень шума измерялся на расстоянии 3 м от оборудования, условия для измерения шума: 'полуоткрытое' пространство, монтаж на стене.

оборудование		DEFENDER 100-200 WH			DEFENDER 100-200 EH			DEFENDER 100-200 CD		
Параметры	единица	1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m
Максимальная ширина дверей для одной завесы	m	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
Максимальная высота дверей	m	3,5								
Тепловая мощность	kW	11-17	18-30	26-43	3-6	5-11	6-17	-		
Максимальный расход воздуха	m³/h	2000	3000	4100	2300	3500	4500	2500	3800	4300
Максимальная температура теплоносителя	°C	90			-			-		
Максимальное рабочее давление	MPa	1,6			-			-		
Объём воды	dm³	1,04	1,68	2,33	-			-		
Диаметр соединительных патрубков	"	3/4			-			-		
Электрическое питание	V/Hz	1 ~ 230V/50Hz			3 ~ 400V/50Hz			1 ~ 230V/50Hz		
Питание электрического нагревателя	kW	-			7	13	19	-		
Номинальный ток электрического нагревателя	A	-			12	22	30	-		
Мощность электрического двигателя	kW	0,4								
Номинальный ток двигателя	A	2,8								
Масса с водой/ без воды	kg	35/34	49/47	61/59	- /32	- /47	- /59	- /29	- /41	- /55
IP двигателя	-	20								


* тепловая производительность для: открытого клапана, температуры воды 90°C, температуры входящего воздуха 15°C.


** тепловая производительность для: третьей скорости вентилятора, температуры входящего воздуха 15°C.


ВНИМАНИЕ! Данные о параметрах работы DEFENDER 100-200 в случае применения другой температуры теплоносителя можно получить по запросу.

9. ZAŁĄCZNIKI / ПРИЛОЖЕНИЯ / ДОДАТКИ / PRIEDAI / ATTACHMENTS

9.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ DEFENDER 100-200 WH

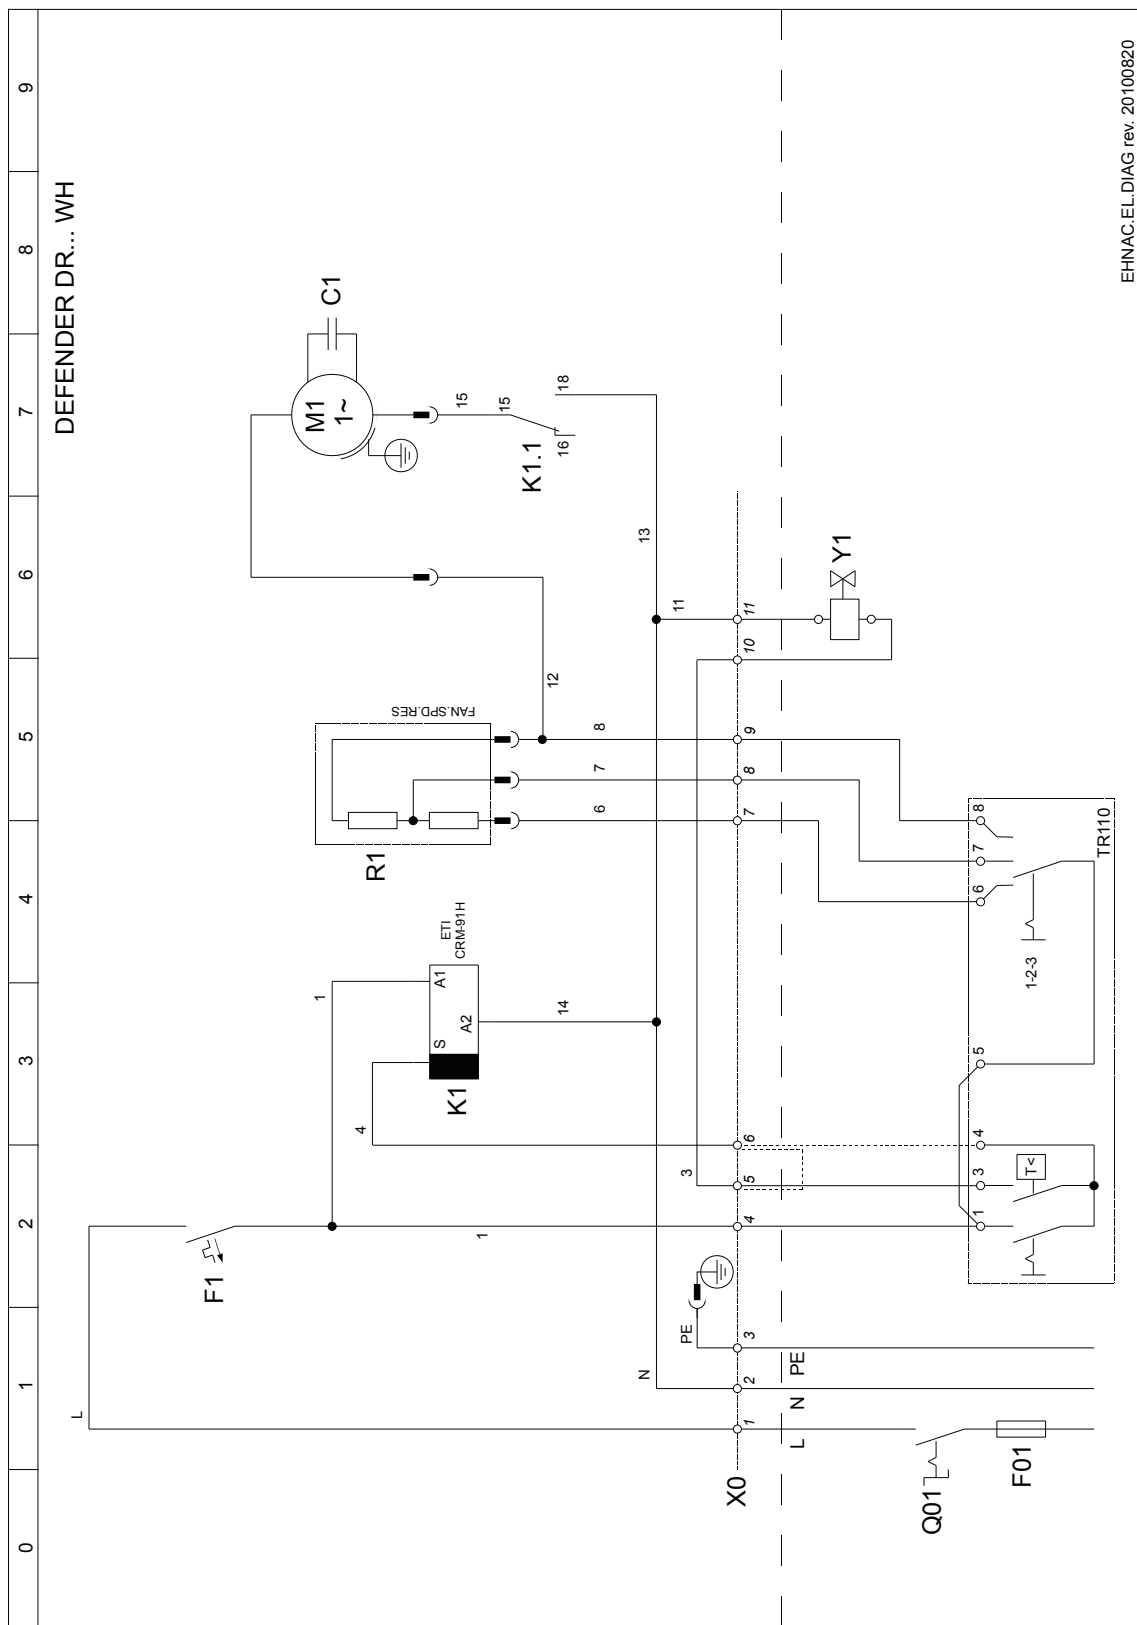




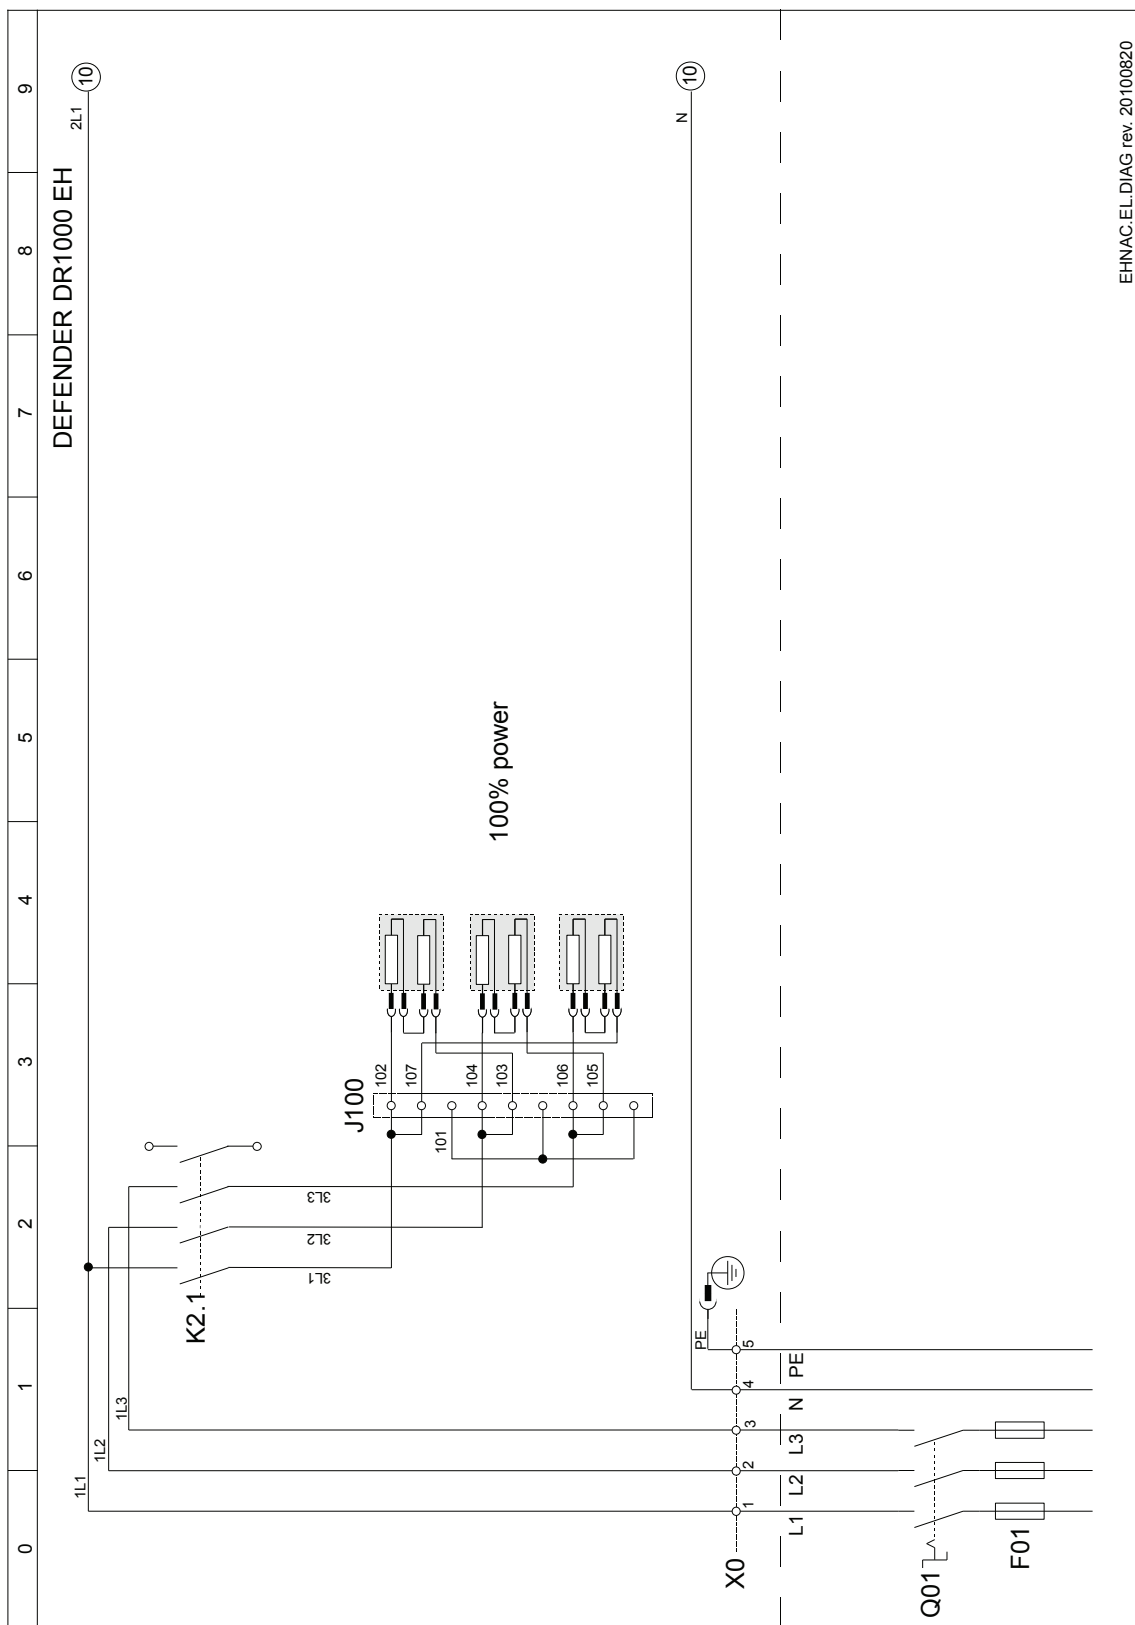


DEFENDER 100-200 CD

9.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ DEFENDER 100-200 ЕН

2/5

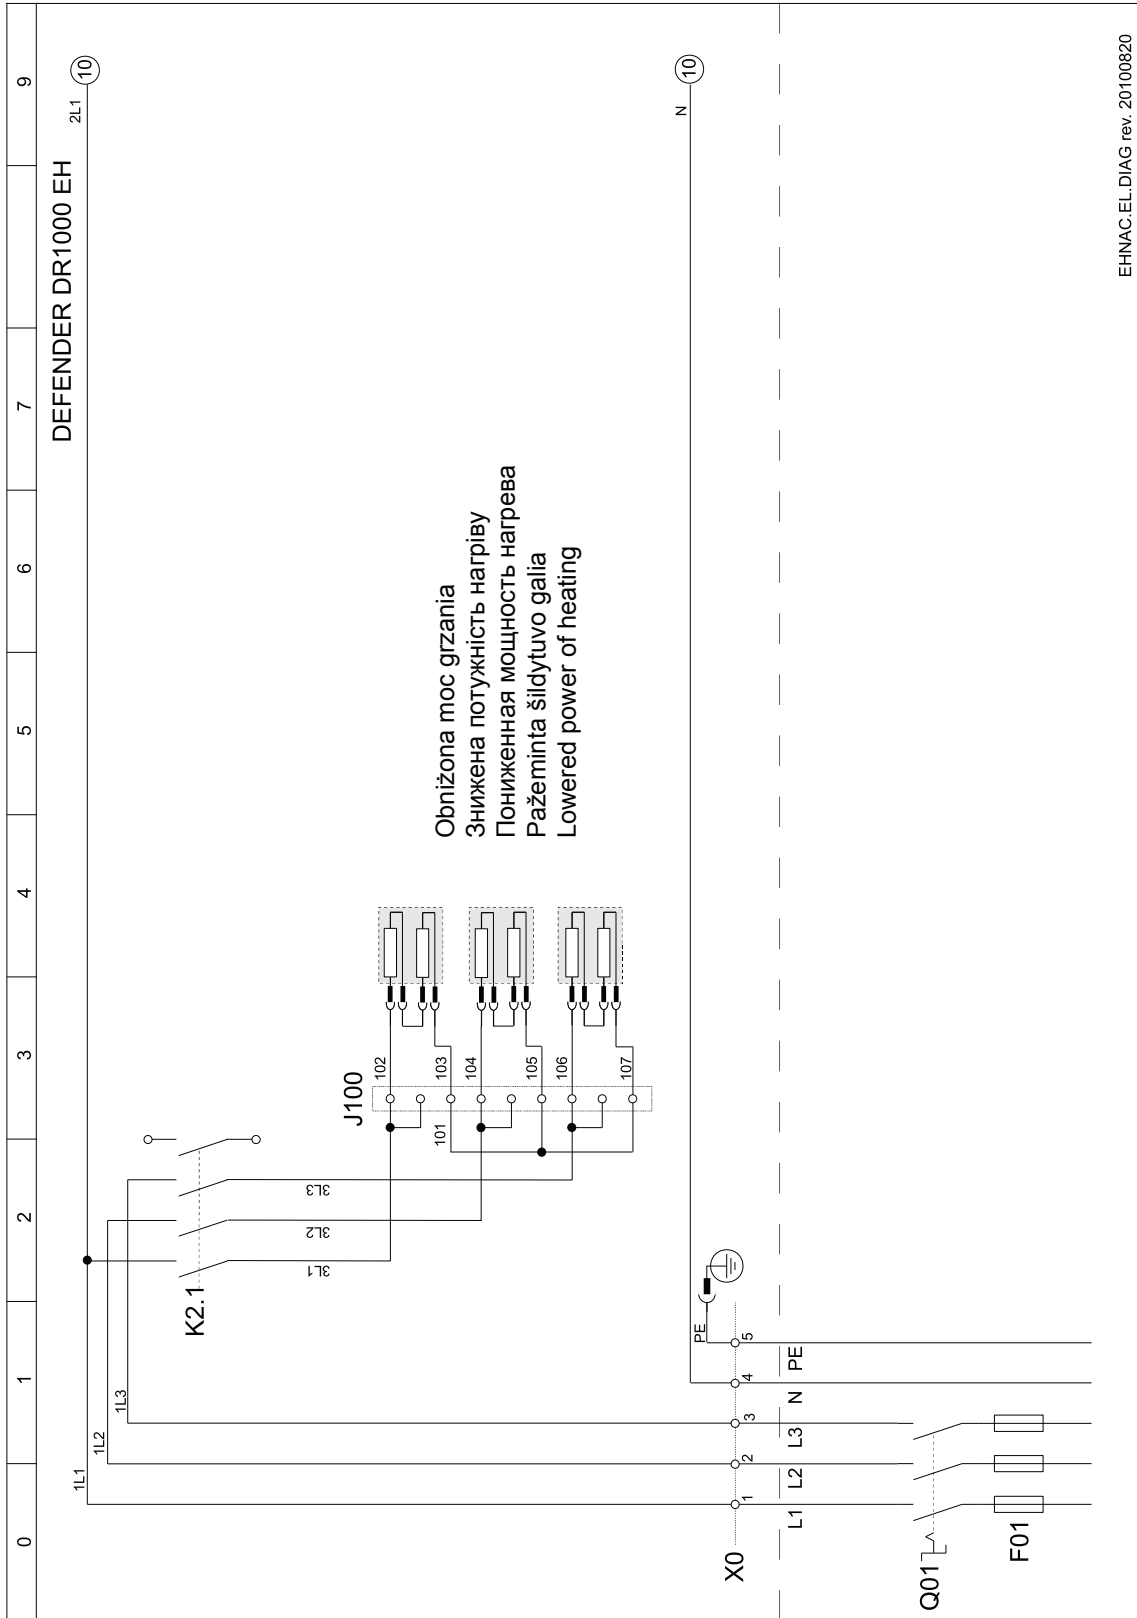

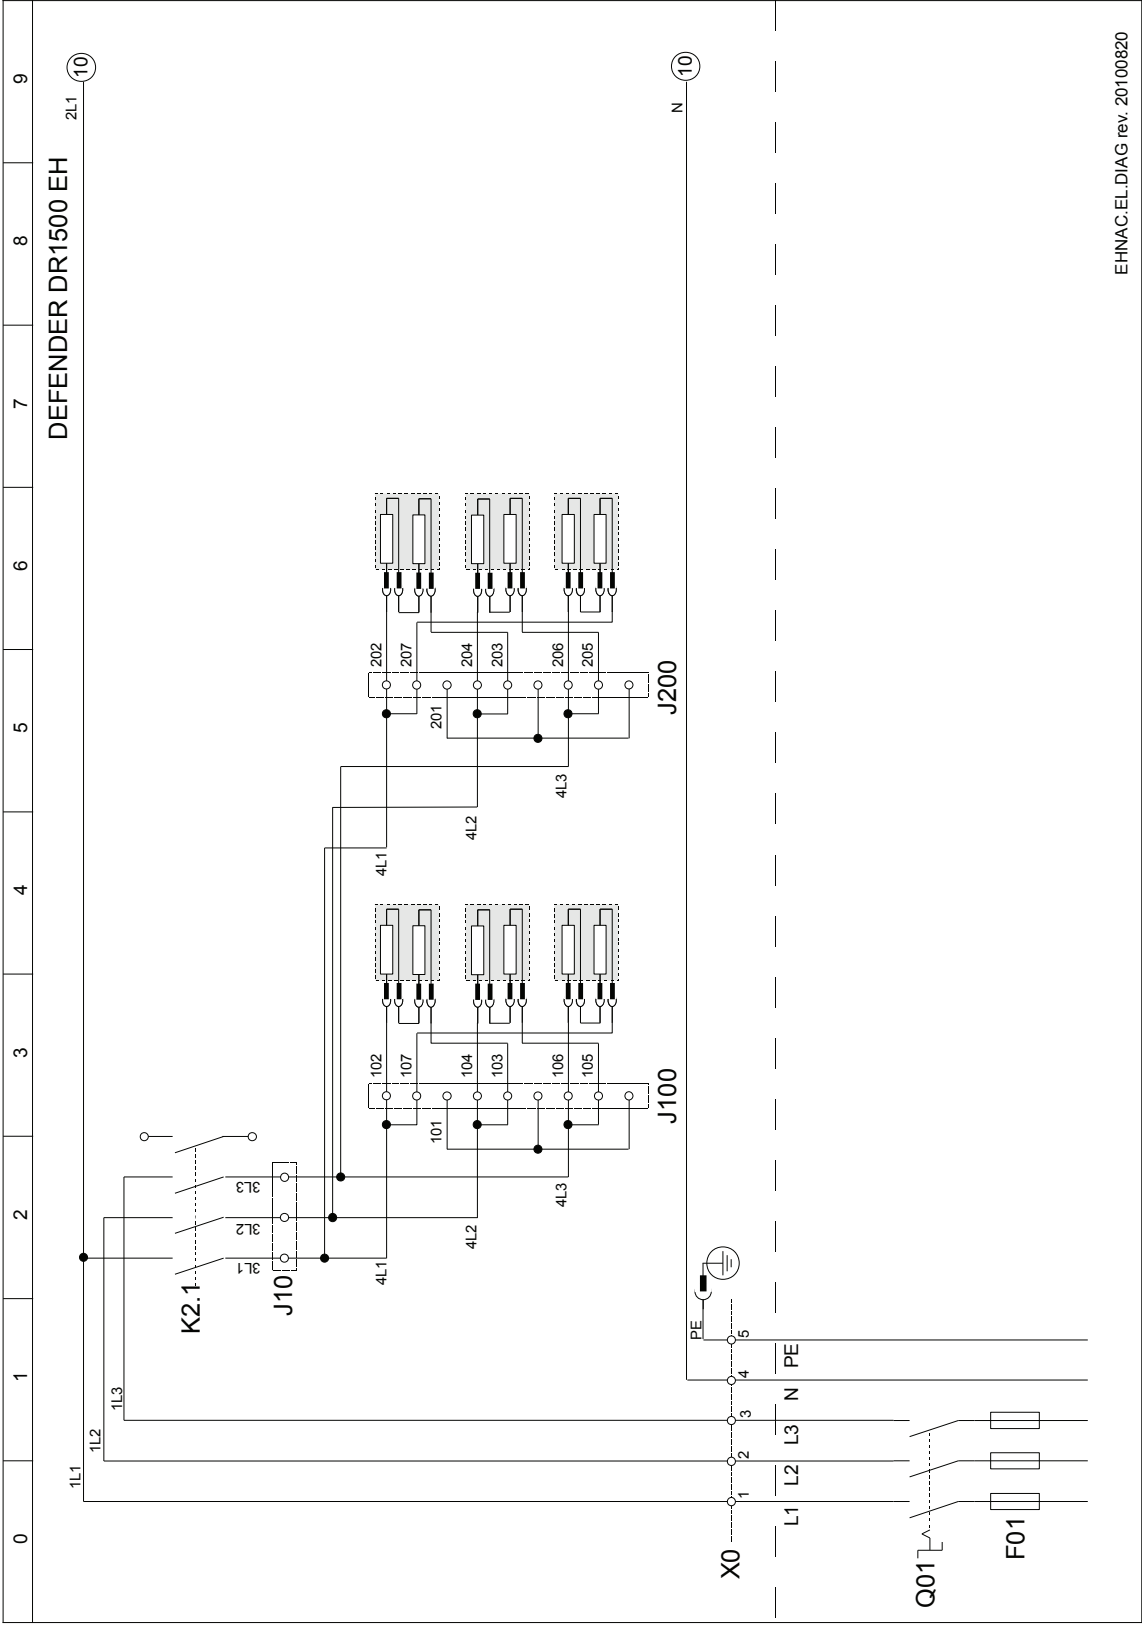


DEFENDER 100-200 WH

DEFENDER 100-200 EH

DEFENDER 100-200 CD

9.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ DEFENDER 100-200 EH

4/5

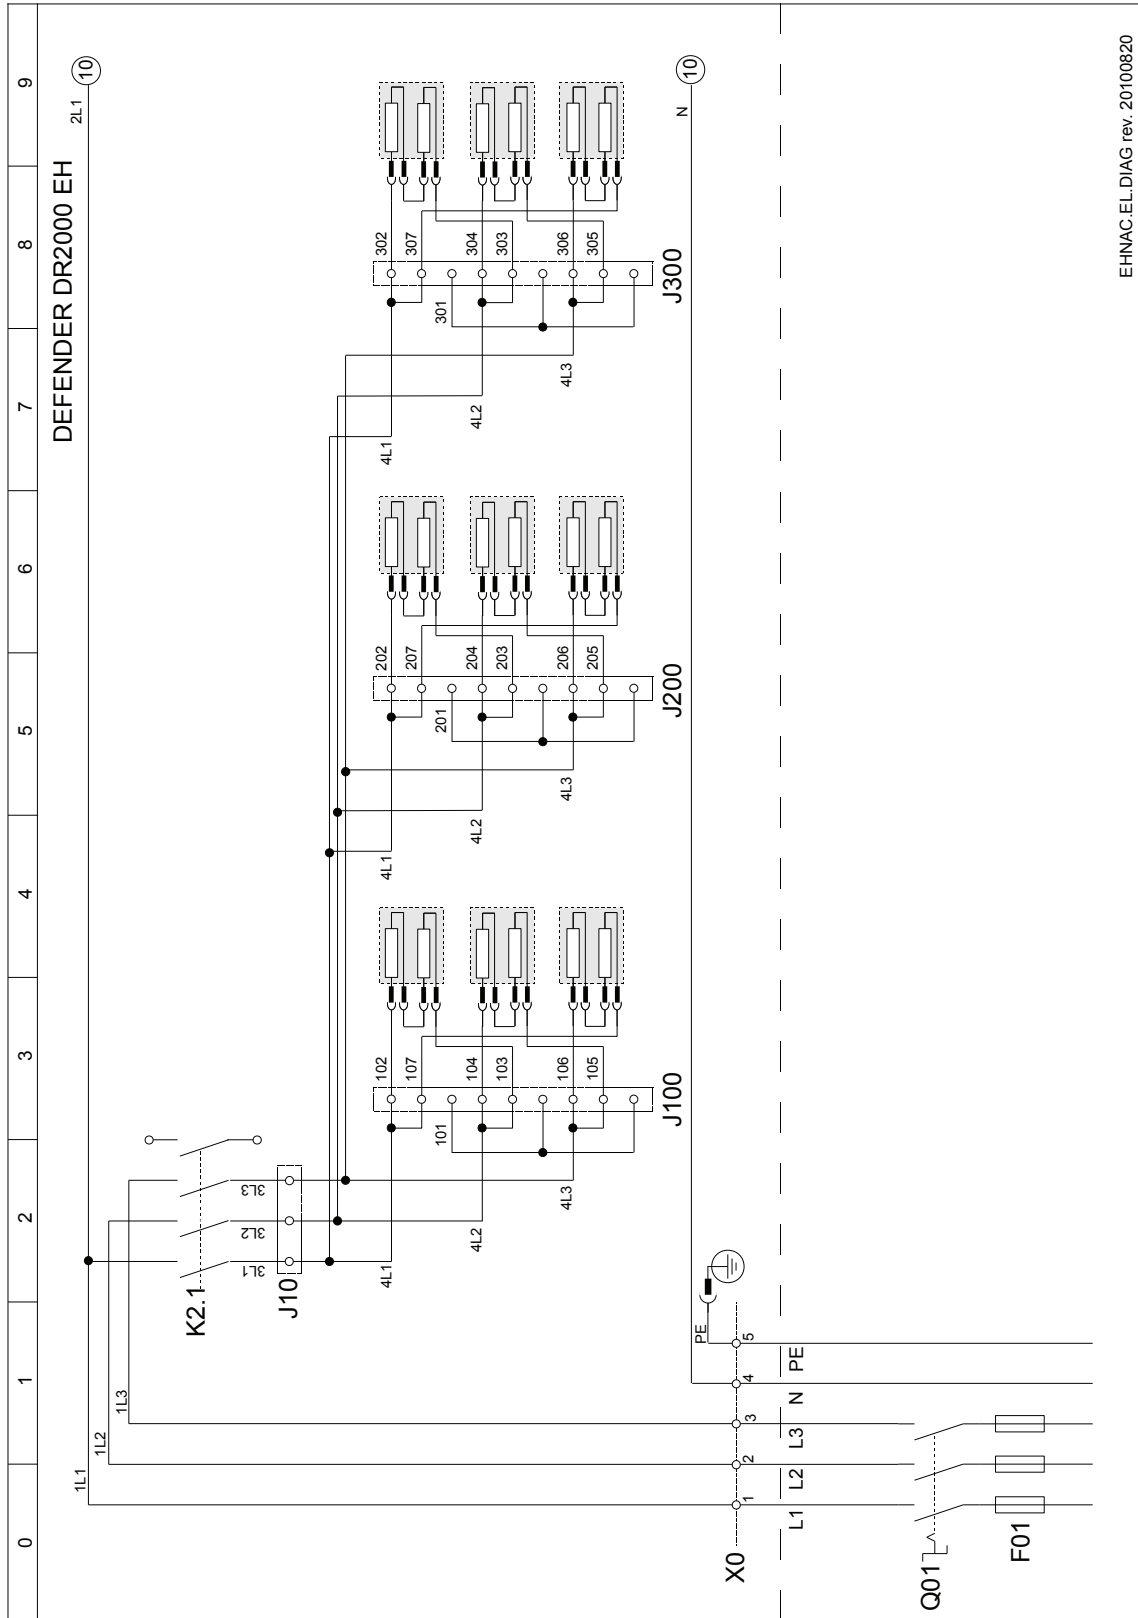




DEFENDER 100-200 WH

DEFENDER 100-200 EH

DEFENDER 100-200 CD


9.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DEFENDER 100-200 WH - УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА DX

Управление работой вентилятора не зависит от настроек термостата

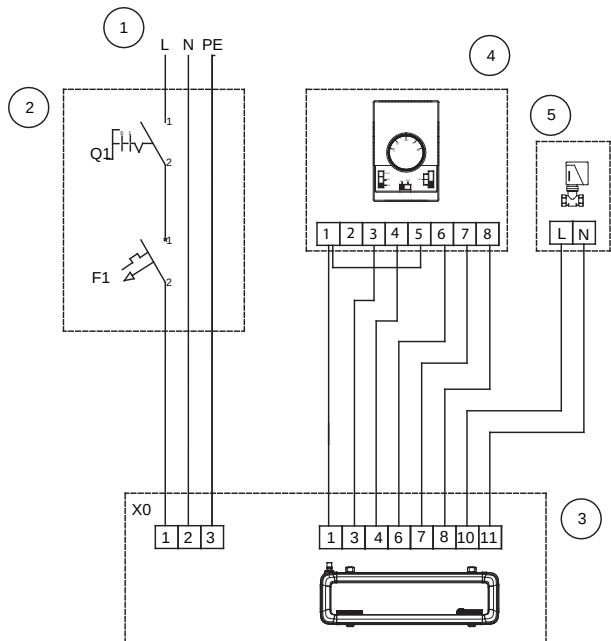


1. напряжение питания 230В, 50 Гц*
2. главный выключатель оборудования, предохранители*
3. DEFENDER 100-200 WH
4. настенный контроллер DX
5. клапан с приводом

Управление работой вентилятора зависит от настроек термостата

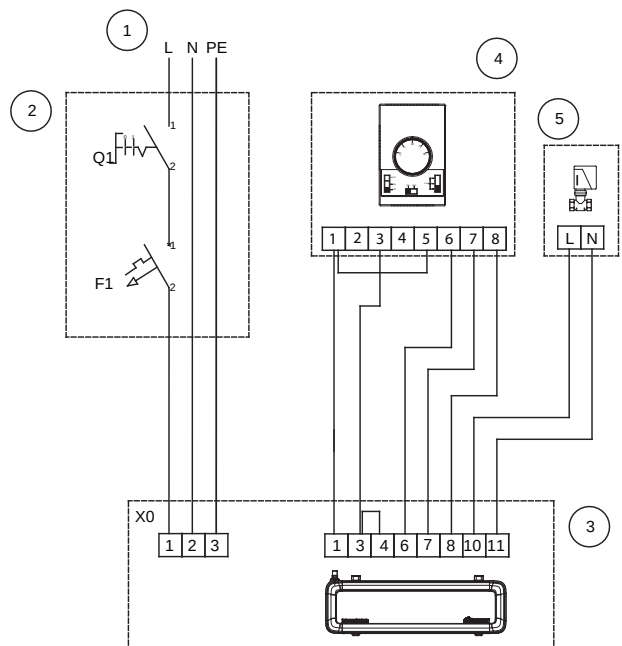


9.5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DEFENDER 100-200 WH - УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА DX И ДАТЧИКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

Управление работой вентилятора не зависит от настроек термостата

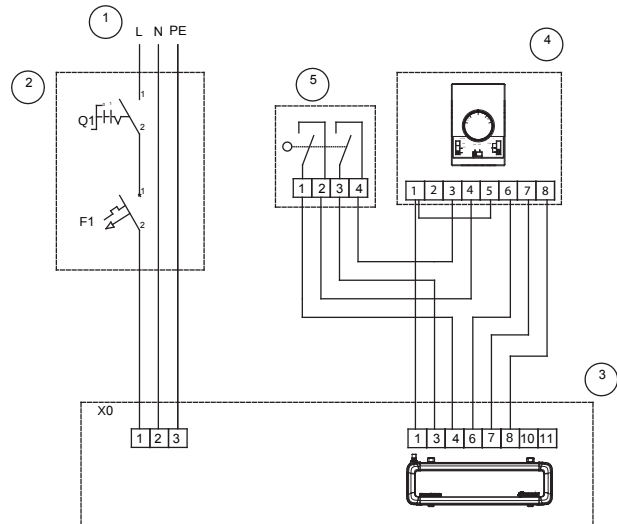

1. напряжение питания 230В, 50 Гц*
2. главный выключатель оборудования, предохранители*
3. DEFENDER 100-200 WH
4. настенный контроллер DX
5. датчик открытия дверей
 - * Un=230V
 - * In= min. 0,5A
 - * две цепи NO или две цепи NC (зависит от механических условий)
 - * IP min. 44

Управление работой вентилятора зависит от настроек термостата

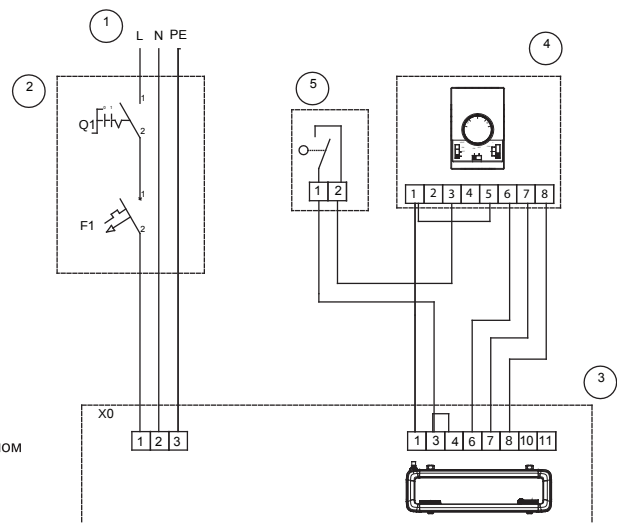


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется при подключении датчика открытия дверей использовать клапан с приводом в связи с его неэффективной работой в данном случае.

DEFENDER 100-200 WH
DEFENDER 100-200 EH
DEFENDER 100-200 CD


9.6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DEFENDER 100-200 CD - УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА DX

Управление работой вентилятора не зависит от настроек термостата

1. напряжение питания 230В, 50 Гц*
2. главный выключатель
оборудования, предохранители*
3. DEFENDER 100-200 CD
4. настенный контроллер DX

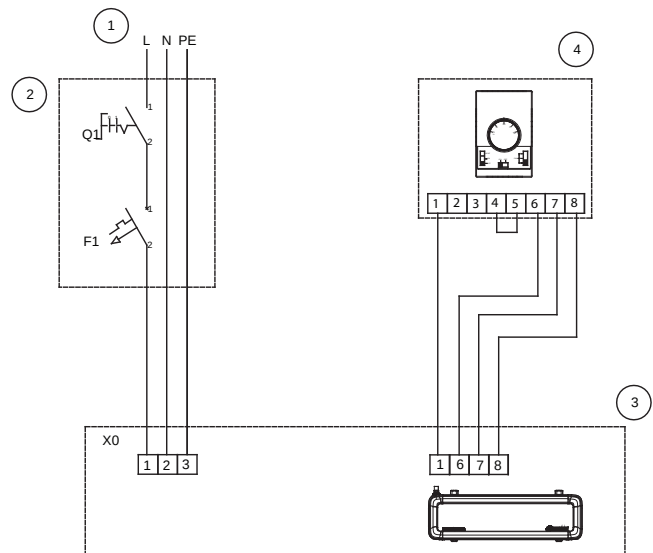


Управление работой вентилятора зависит от настроек термостата

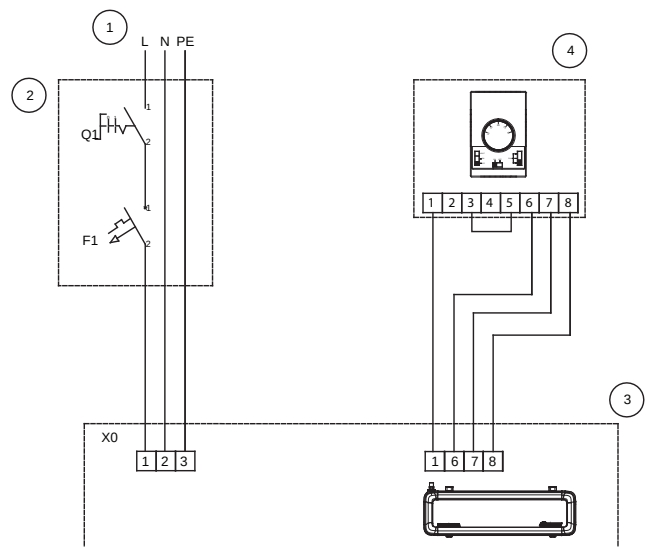


9.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DEFENDER 100-200 CD - УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА DX И ДАТЧИКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

Управление работой вентилятора не зависит от настроек термостата

1. напряжение питания 230В, 50 Гц*
2. главный выключатель оборудования, предохранители*
3. DEFENDER 100-200 CD
4. настенный контроллер DX
5. датчик открытия дверей
 - Un=230V
 - In= min. 0,5A
 - две цепи NO или две цепи NC (зависит от механических условий)
 - IP min. 44

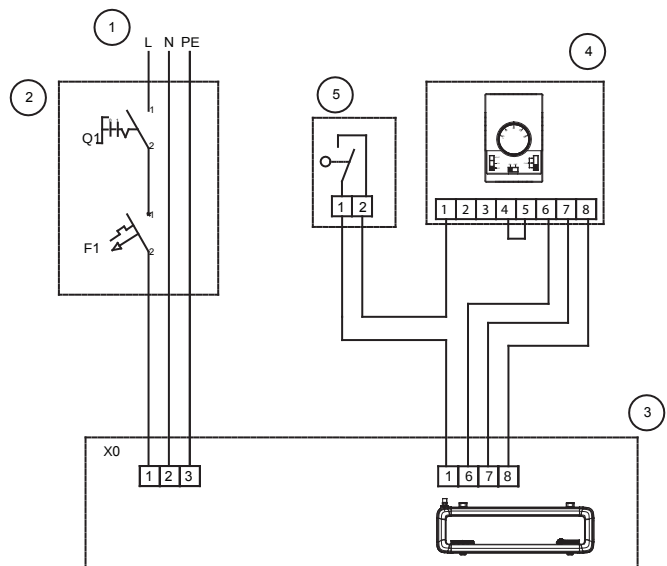


Управление работой вентилятора зависит от настроек термостата

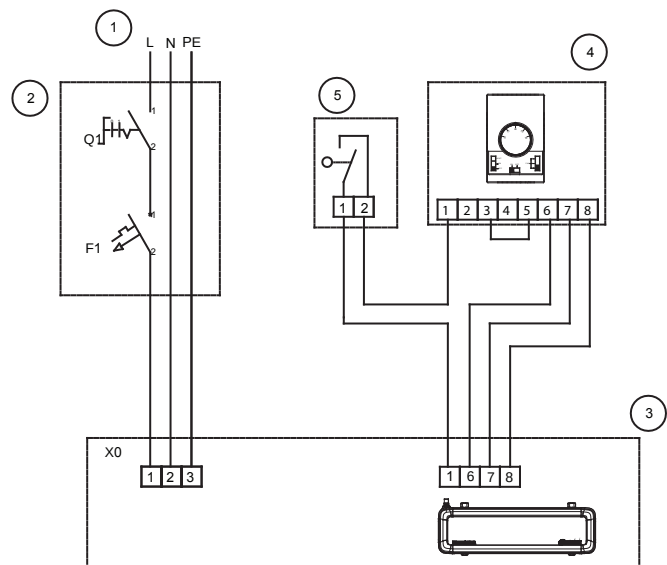


9.8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DEFENDER 100-200 EH - УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА DX

Управление работой вентилятора не зависит от настроек термостата

1. напряжение питания 230В, 50 Гц*
2. главный выключатель оборудования, предохранители*
3. DEFENDER 100-200 EH
4. настенный контроллер DX

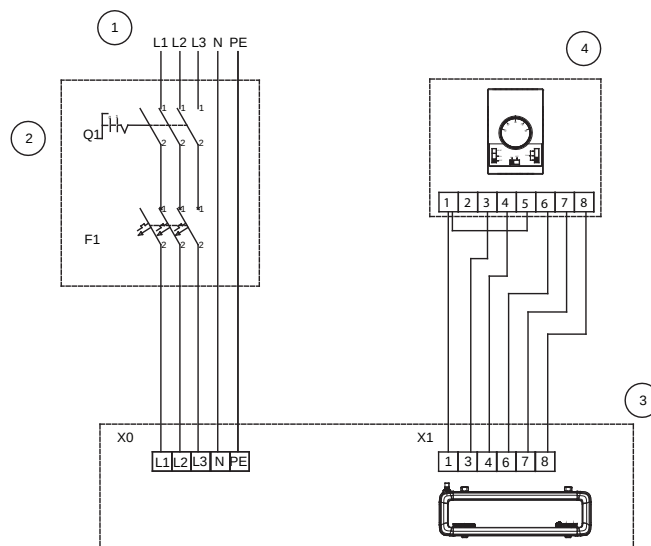


Управление работой вентилятора зависит от настроек термостата

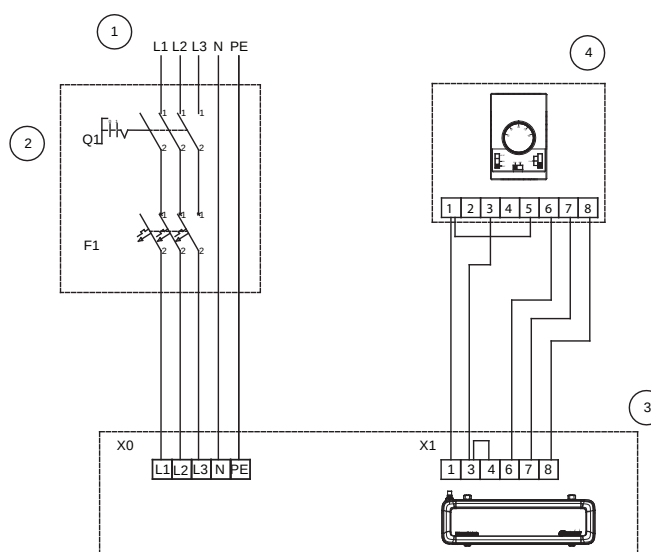

9.9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DEFENDER 100-200 EH - УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА DX И ДАТЧИКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

Управление работой вентилятора не зависит от настроек термостата

1. напряжение питания 230В, 50 Гц*
 2. главный выключатель оборудования, предохранители*
 3. DEFENDER 100-200 EH
 4. настенный контроллер DX
 5. датчик открытия дверей
- Un=230V
 - In= min. 0,5A
 - две цепи NO или две цепи NC (зависит от механических условий)
 - IP min. 44

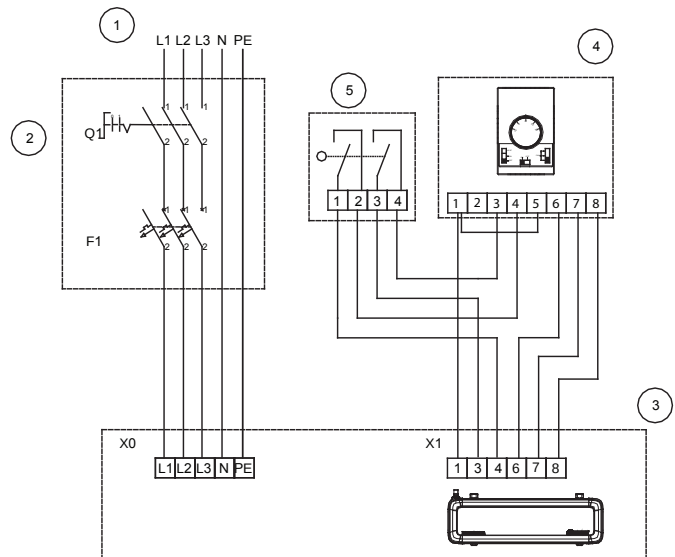

Управление работой вентилятора зависит от настроек термостата

